

## Сумка с аппликацией - очень привлекательная и неповторимая.

Эта милая сумочка сделает процесс шопинга более увлекательным, плюс несколько аппликаций, вырезанных из ткани и пристроченных с использованием декоративных стежков, позволят ей быть единственной в своем роде. Всего лишь несколько простых модификаций полностью изменят внешний вид изделия. Наслаждайтесь результатом, пробуя свои собственные идеи!



Размер завершеного изделия 43см по высоте (от ручек до дна) x 38см по ширине.


## Материалы (смотри размеры на стр.34)

- A: Ткань для внешней части сумки (небеленая ткань, сукно): 70см x 40см
- B: Ткань для дна сумки (бежевая): 17см x 40см
- C: Ткань для внутренней части сумки: 70см x 40см
- D: Ткань для аппликации (зеленая в клеточку): 20см x 20см
- E: Ткань для аппликации (розовая): 20см x 20см
- F: Ткань для аппликации (зеленая в горошек): 20см x 20см
- G: Ткань для аппликации (Светло-голубая): 20см x 20см
- H: Ткань для аппликации (желтая): 20см x 20см
- Ручки (2 льняные тесьмы): 4,5см шириной x 42см длиной
- Швейные нитки для пристрачивания аппликаций

- Дополнительные аксессуары:
  - Термоклеевой лист для аппликаций
  - Набор рисунков для аппликации (USB)

Набор рисунков для аппликаций,  
дизайнер Акико Эндо



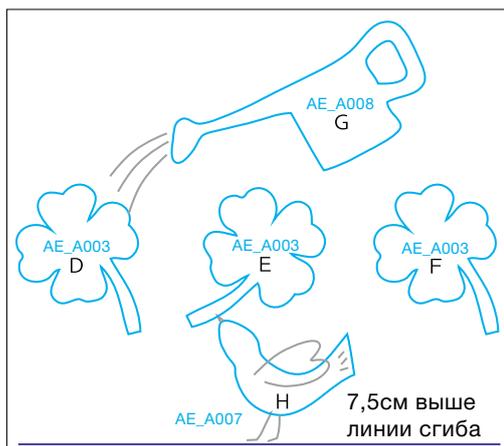

### Термоклеевой лист для аппликации

Этот лист используется, когда необходимо вырезать аппликации из ткани или фетра. Необходимо использовать утюг, чтобы прикрепить термоклеевой лист к материалу.



1 Используйте утюг, чтобы прикрепить лист к обратной стороне ткани.

2 Снимите нижний слой бумаги и прикрепите ткань к стандартному мату.

3 После вырезания отделите вырезанную деталь от мата.

### Подготовка

Подготовьте внешнюю часть сумки (А), нижнюю часть сумки (В), Внутреннюю часть сумки (С) и ручки. (Смотрите размеры на стр.34). Прикрепите термоклеевой лист для аппликаций к каждой детали ткани, предназначенной для аппликации (от D до H).

- 1 Вставьте USB в машину и выберите шаблон (AE\_A003). Прикрепите ткань D к стандартному мату и отсканируйте ее. Разместите шаблон на отсканированной ткани. Функции: Сканирование фона
- 2 Вырежьте шаблоны. Таким же образом вырежьте шаблоны E и F. Выберите шаблон AE\_A008 для ткани G и шаблон AE\_A007 для ткани H и вырежьте их.
- 3 На внешней части (А), нарисуйте линию на расстоянии 7,5см от нижней линии. Разместите детали аппликаций (от D до H) над этой линией и приутюжьте.
- 4 Пристрочите эти аппликации по периметру. Также строчкой выполните струйки воды из лейки, ножки птички, крылья и клюв. Если вы используете швейную машину, то будьте аккуратны прострачивая сложные линии.
- 5 Выворачивайте центр нижней части (В) с нижним центром внешней части (А) и сострочите их вместе с припуском на шов, равным 1см.
- 6 Разместите детали ручек на внешней детали, приколите их на расстоянии 0,5см от верхнего края внешней детали, затем прошейте свободно, чтобы временно зафиксировать.
- 7 Выворачивайте внешнюю часть с внутренней изнаночными сторонами наружу и прострочите, как показано на картинке.
- 8 Разутюжьте внутренний шов. Сострочите 2 стороны вместе. На внутренней части оставьте непростроченным расстояние примерно 10см для того, чтобы потом вывернуть сумку.
- 9 Разутюжьте внутренний шов, выровняйте нижнюю часть и прошейте угловые соединения. Прошейте точно также на стороне внутренней части. Выверните сумку через отверстие, которое было оставлено в шаге 8. Проутюжьте сумку и зашейте отверстие.
- 10 Внутреннюю часть сумки поместите внутрь, затем прострочите отверстие сумки по всему периметру близко по краю. Также проложите еще 1 строчку на расстоянии 1 см от края. Начните строчку в незаметном месте и закончите, применяя закрепляющие стежки. Сложите ручки в центре пополам по ширине (область держания) и прострочите небольшую область прямой строчкой или строчкой зиг-заг.

